




ภาพแสดง วิธีการต่อมอเตอร์บรืสเลส เข้ากับ GTB

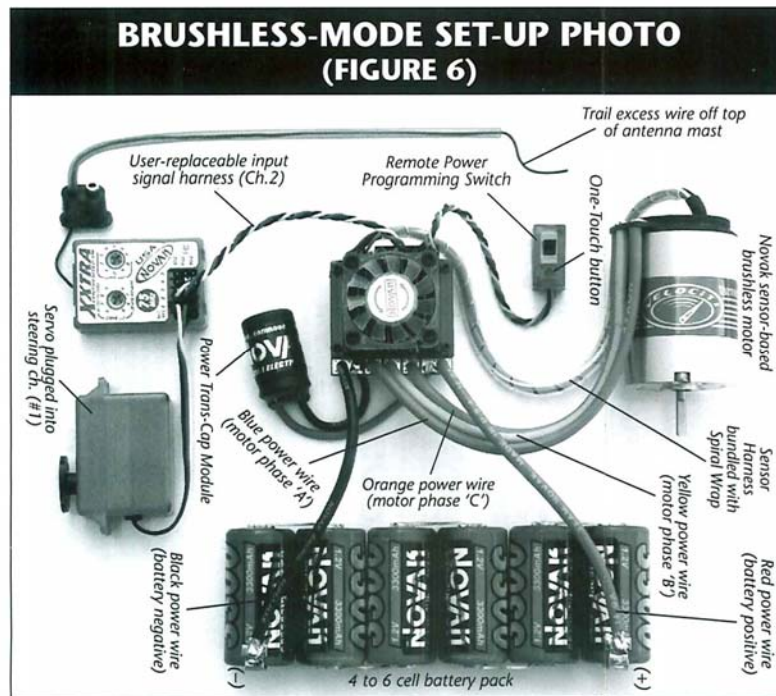

ภาพแสดงการต่อมอเตอร์บรืส เพื่อใช้งานกับ GTB แบบเดินสายบวกเส้นเดียว

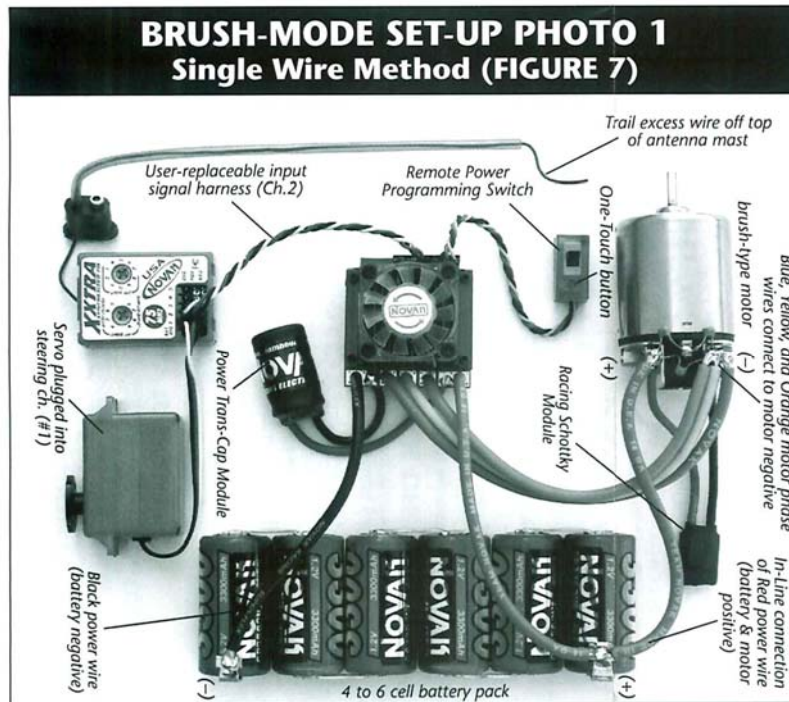

ภาพแสดงการต่อมอเตอร์ไร้รatchet เพื่อใช้งานกับ GTB แบบเดินสายบวกรูปตัว Y

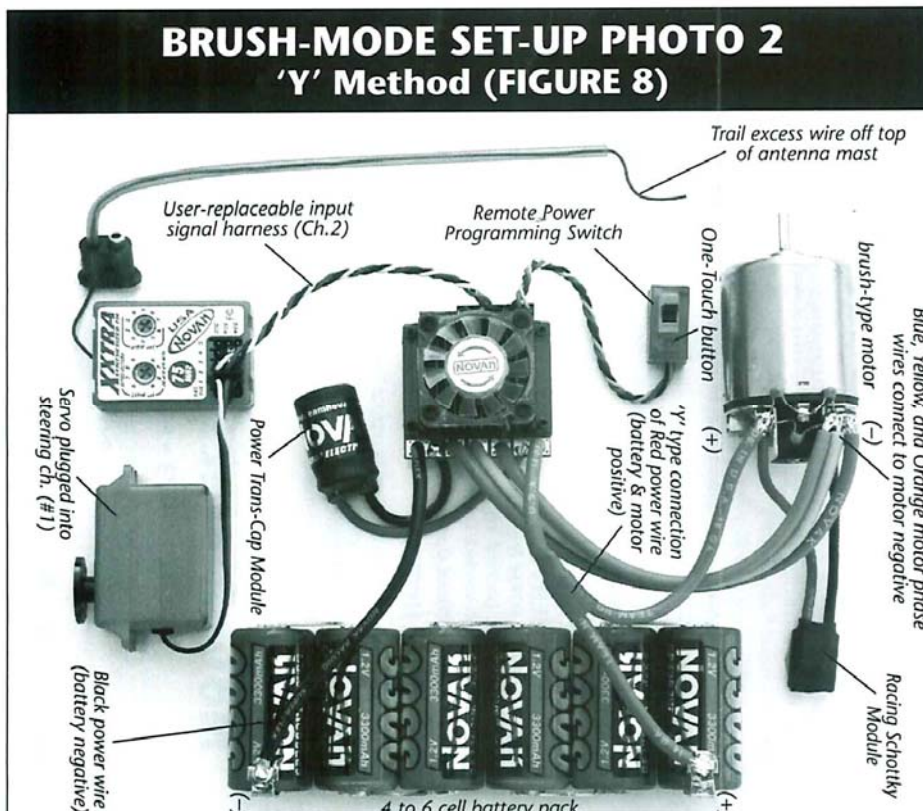

ระบบ Profile ของ Speed Control GTB

จะมีทั้งหมด 6 หมวดด้วยกัน (ออกจากโรงงาน Speed ทุกตัวอยู่ในโปรไฟล์ที่ 1) โดยจะแบ่งเป็น สำหรับ บร๊สเลส 5 โหมด และ สำหรับมอเตอร์ไร้รatchet 1 โหมด

	Brushless Mode					Brush Mode
	Profiles 1	Profiles 2	Profiles 3	Profiles 4	Profiles 5	Profiles 6
w/Reverse	no	yes	no	no	yes	No
Reverse %	0	100	0	0	25	n/a
Programmable	yes	yes	yes	yes	no	Yes
Min. Break %	9	9	9	21	9	9
Drag Brake	9	9	9	21	n/a	Off
Dead Brand	5	5	5	5	5	5
Min. Drive %	1	1	3	3	1	3

## วิธีการเลือกโปรไฟล์ทำได้ดังนี้

1. ถ้าวิทยุกำลังปิดอยู่ ให้ถอดสาย Speed Control ออกจาก Receiver ก่อนเพื่อป้องกัน การรบกวนของวิทยุเครื่องอื่นเข้าสู่ระบบ
2. เปิดสวิตช์ ของ Speed Control หลังจากนั้นกดปุ่ม Set ค้างไว้จนกว่า หลอด LED ทั้ง 4 หลอดจะติดขึ้นมา (การกดจะต้องกดค้างเอาไว้โดยจะต้องผ่านสัญญาณไฟเหล่านี้ไปก่อนเพื่อเข้าโปรแกรม น้ำเงิน , น้ำเงินและเหลือง , น้ำเงินและเขียว, เหลือง , เหลืองและแดง ถึงจะเริ่มเข้าสู่ โปรแกรมของ Speed Control
3. ปลดมือออกจากปุ่ม เมื่อไฟทั้ง 4 ดวงติดขึ้นครบ ไฟทั้ง 4 ด้วยจะกระพริบ เป็นจำนวนครั้งเพื่อแสดงหมายเลข Profile
4. ให้กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเลื่อนไปยัง Profile ที่เราต้องการ และเครื่องจะ นับ 3 วินาทีถ้าไม่มีการกดเลื่อนไปอีก เครื่องจะบันทึกค่านั้น อัตโนมัติ และออกจากโปรแกรม โดยไฟจะดับทีละดวง จนสีแดงติดขึ้นหลอดเดียว พร้อมใช้งานทันที กรณีถ้ามีไฟเตือนอื่นๆปรากฏ
5. ไฟเขียวอาจจะเกิดติดขึ้นมาด้วย หากขณะนั้นเครื่องไม่พบไม่มีสัญญาณจากวิทยุ หรือ อาจจะมีไฟสีน้ำเงิน ติดเพิ่มขึ้นมาขณะใช้งานแสดงว่าระบบ Drag Break ทำงานขึ้นมาขณะนั้น)